

Stinger®

6.8"
Infotainment
System


Wireless

 Works with
Apple CarPlay
 Works with
Android Auto


PN: IE268E



IE268E

USER GUIDE

KÄYTTÖOHJE





Apple CarPlay on Apple Inc.:n tavaramerkki. AppleCarPlay -logon käyttö tarkoittaa, että ajoneuvon käyttöliittymä täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei ole vastuussa tämän ajoneuvon toiminnasta tai sen turvallisuus- ja säädösstandardien noudattamisesta. Huomaa, että tämän tuotteen käyttö iPhonea, iPodia tai iPadia kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn. DAB+ ja kaikki siihen liittyvät merkit ja logot ovat WorldDAB:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Android, Android Auto, Google Play ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bluetooth-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Stinger käyttää niitä lisenssin nojalla.

Stinger ja Stinger-logo ovat Stingerin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Päivitykset ja lisätiedot: stingerelectronics-eu.com

TEKNINEN TUKI:

info@audiohellman.fi

AUDIO HELLMAN

Hallimestarinkatu 18
20780 Kaarina
www.audiohellman.fi

KÄYTTÄJÄSOPIMUS:


Loppukäyttäjä sitoutuu käyttämään tätä tuotetta ohjeiden, käyttöehtojen sekä kaikkien valtion ja liittovaltion lakien mukaisesti. STINGER antaa tämän tuotteen käyttöön liittyvät ohjeet ja turvallisuusvaroitukset, eikä se ota vastuuta mistään käytöstä, joka poikkeaa näistä ohjeista tai tuotteen muusta väärinkäytöstä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteys STINGERiin. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan autokäyttöön.


IE268E

SISÄLLYSLUETTELO

Perustoiminnot	4	Järj.Asetukset	24
Aloittaminen	6	- Kello	24
Apple CarPlay	8	- Ohjelmistopäivitys	25
Android Auto	9	Näyttöasetukset	28
Ohjelmalähteet	10	- Näppäinten väri	28
AM/FM Radio	10	- Tausta	28
DAB Digital Radio	12	Kamera-asetukset	28
		Laiteasetukset	30
		- Lisää laite	30
		Asennusasetukset	32
		- Asennuskoodi	32
Bluetooth	14	Audioasetukset	34
USB Media	15	Balance & Fader	35
Sovellukset		Taajuuskorjain	36
Bluetooth puhelin	18	Jakosuotimet	37
- Paritus	19	Aikaviiveet	38
- Yhteystiedot, loki	20	EQ esiasetukset	39
- Autom. yhd. On/OFF	21	Laajemmat asetukset	40
Kamerat	22	Reset-nappi	41
Näyttö OFF	6	Vian etsintä	42
Asetukset	24	Tietoja	45

PERUSTOIMINNOT

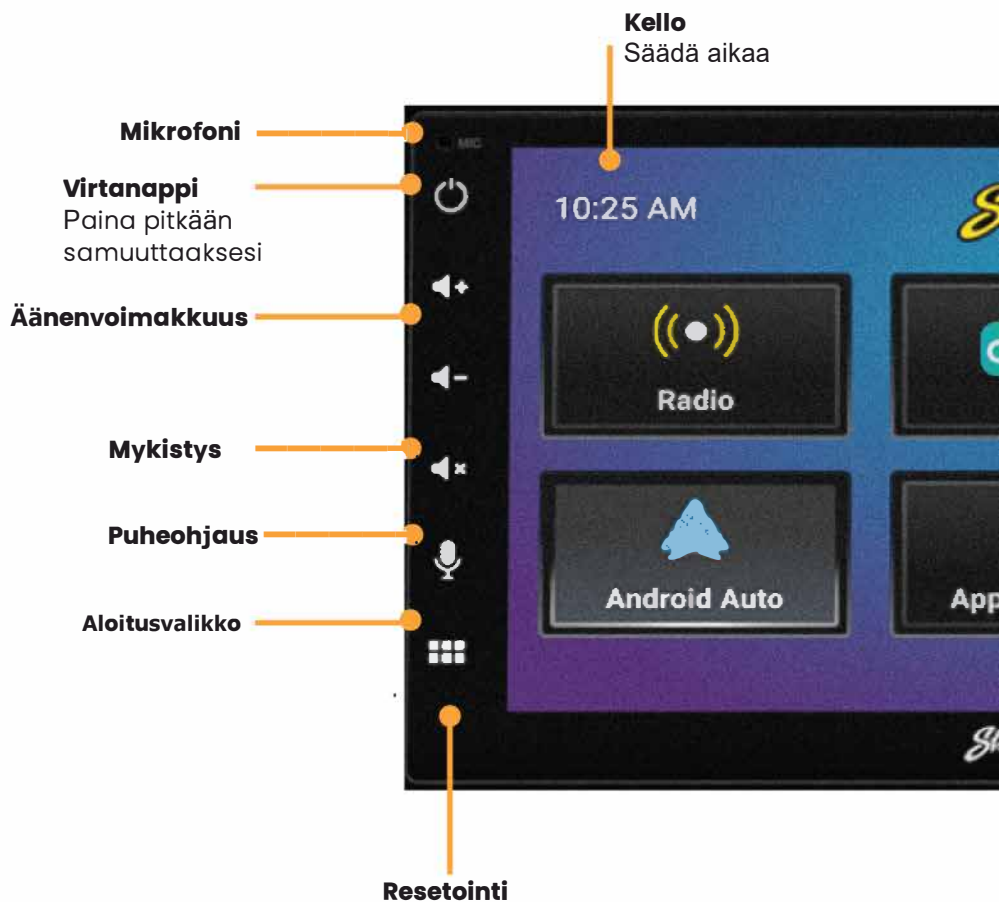

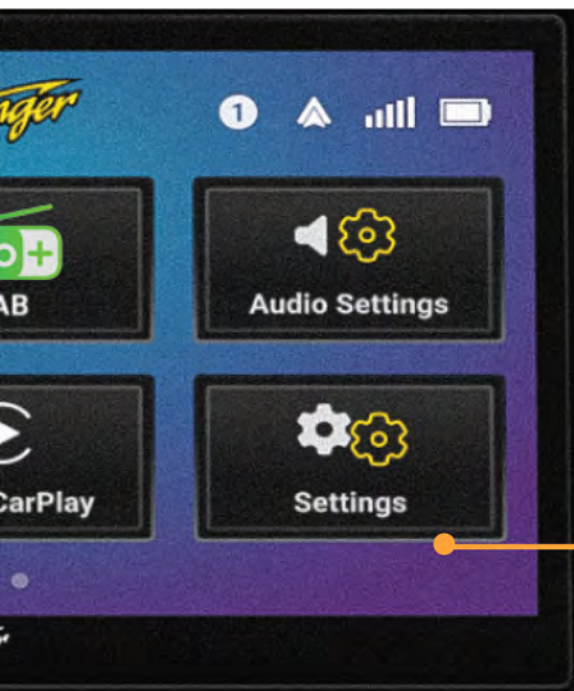

Aloitussvalikko

Napauta: Käynnistä valittu sovellus

Voit painaa ja pitää valittuna valikkokohdetta siirtääksesi sen tältä näytöltä.

ALOITTAMINEN

Kello

Ohjelmalähde / Info

Yhdistetyt laitteet



POWER UP!

Kun ajoneuvon virta-avain on asennossa ON tai ACC, radio käynnistyy automaattisesti.

Lähdevalinta palaa automaattisesti viimeksi käytettyyn lähteeseen ennen IE268E-laitteen sammuttamista.

Äänenvoimakkuutta käynnistuksen yhteydessä voi säätää Ääniasetuksista sivulla 43.

Tietopalkki sijaitsee näytön yläreunassa. Lähteestä riippuen se näyttää tietoja tai sisältöpohjaisia ohjaimia. Lisäksi se näyttää kellonajan, puhelintiedot sekä Android Auto- tai CarPlay-yhteyden tilan.

Lähteen valitsemiseksi paina ALOITUSVALIKKO -painiketta. Ei-käytettävissä olevat lähteet näkyvät harmaana.


Näyttö pois päältä ALOITUSVALIKKO-painike > pyyhkäise vasemmalle > Display Off sammuttaaksesi IE268E-laitteen.

Tämä on hyödyllistä yöllä silmien rasituksen vähentämiseksi.


Napauta mitä tahansa näytöllä kytkeäksesi näytön takaisin päälle.

YHDISTÄMINEN


1. Pyyhkäise vasemmalle ja napauta Laitteet-lista.

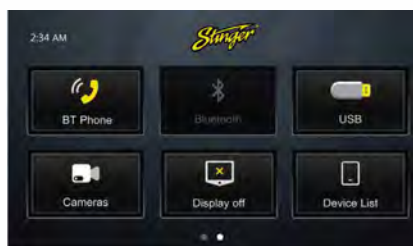

2. Varmista, että laitteesi on pariliitostilassa ja napauta + Add device.

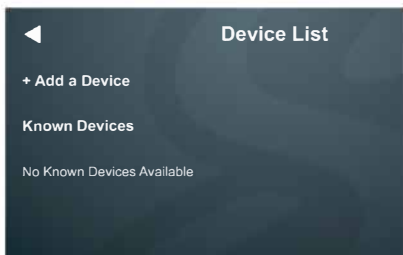


3. Valitse laitteesi listalta

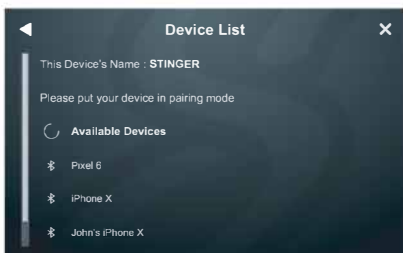

Jos laitteesi ei näy laitelistassa, varmista, että se on löydettävissä, ja napauta Available Devices uudelleenskannausta varten.

4. Vahvista PIN-koodi soittimen näytöllä ja laitteessa.

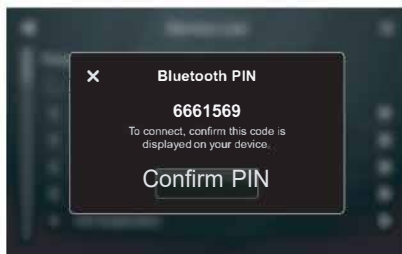


5. Valitse yhteystyyppi, jota haluat käyttää laitteesi kanssa (Bluetooth / puhelimen projisointi).



Jos valitset puhelimen projisoinnin, puhelimen projisointisovellus käynnistyy automaattisesti.

APPLE CARPLAY™

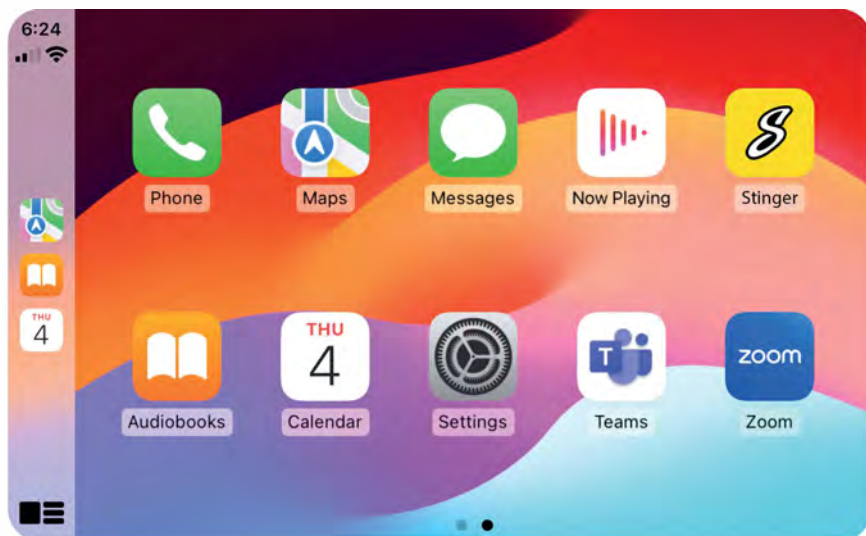

Voit käyttää Apple CarPlayta saadaksesi reittiohjeita, soittaaksesi puheluita, lähettääksesi ja vastaanottaaksesi viestejä sekä paljon muuta. Apple CarPlayn käyttö vaatii iPhone 5:n tai uudemman. Varmista myös, että olet alueella, joka tukee Apple CarPlayta, ja että Siri on päällä. Ota Siri käyttöön puhelimesi siirtymällä kohtaan Asetukset > Siri & Haku.

Apple CarPlay käyttöönotto

Kun ajoneuvo on käynnissä, kytke iPhone soittimen USB-C-porttiin. Apple CarPlay käynnistyy automaattisesti.

Voit myös yhdistää iPhonesi langattomasti käyttääksesi Apple CarPlayta. Tarkemmat ohjeet löytyvät kohdasta YHDISTÄMINEN (SIVU 7)

Apple CarPlay KÄYTTÖ


Jos iPhonesi on jo yhdistetty, paina ALOITUSVALIKKO > Apple CarPlay käynnistääksesi Apple CarPlayn. Näytölle tulee saatavilla olevat sovellukset, jotka ovat yhteensopivia Apple CarPlayn kanssa. Poistuaaksesi Apple CarPlaysta, paina Stinger-päävalikon kuvaketta.

HUOM: Jos Apple CarPlay ei käynnisty, katso vianmääritys.

Lisätietoja Apple CarPlaysta löydät

osoitteesta: <https://support.apple.com/en-us/HT205634>

ANDROIDAUTO™

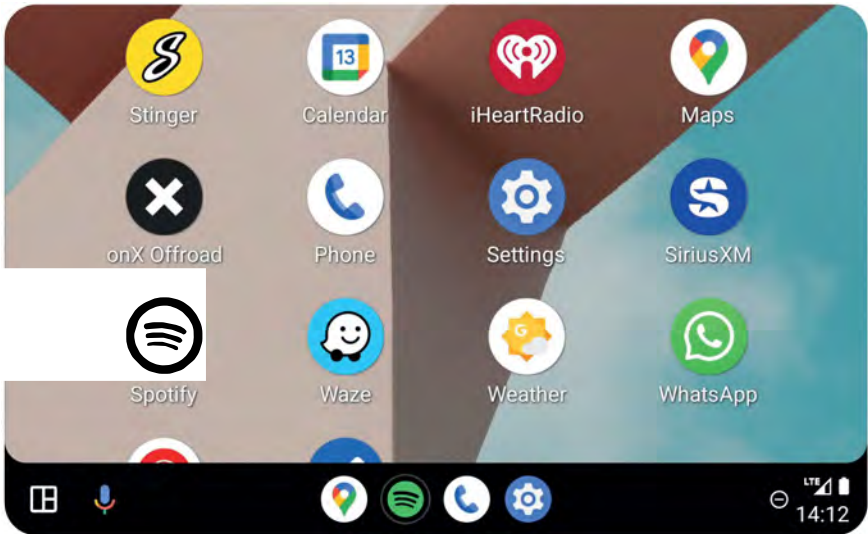

Voit käyttää Android Autoa saadaksesi reittiohjeita, soittaaksesi puheluita, lähettääksesi ja vastaanottaaksesi viestejä sekä paljon muuta.

Varmista, että puhelimesi käyttää Android 5.0 (Lollipop) -versiota tai uudempaa. Lataa Android Auto -sovellus Google Play -kaupasta laitteellesi. Kun sovellus on asennettu, avaa se ja seuraa asennusohjeita.

Android Auton asennus:

Kun ajoneuvo on käynnissä, mutta pysäköitynä, kytke USB-C Android-puhelimeesi ja soittimen USB-C-porttiin. Voit myös yhdistää Android-laitteesi langattomasti käyttääksesi Android Autoa. Tarkemmat ohjeet löytyvät kohdasta YHDISTÄMINEN (SIVU7)

Android Auton käyttö

Jos Android-laitteesi on jo yhdistetty, paina **ALOITUSVALIKKO**

► **Android Auto** käynnistääksesi Android Auton


Näytölle tulee saatavilla olevat sovellukset, jotka ovat yhteensopivia Android Auton kanssa.

Poistuaksesi Android Autosta, paina Stinger-päävalikon kuvaketta.

HUOM: Jos Android Auto ei käynnisty, katso vianmääritys.

Lisätietoja Android Autosta löydät osoitteesta: <https://www.android.com/auto/>

AM/FM RADIO™

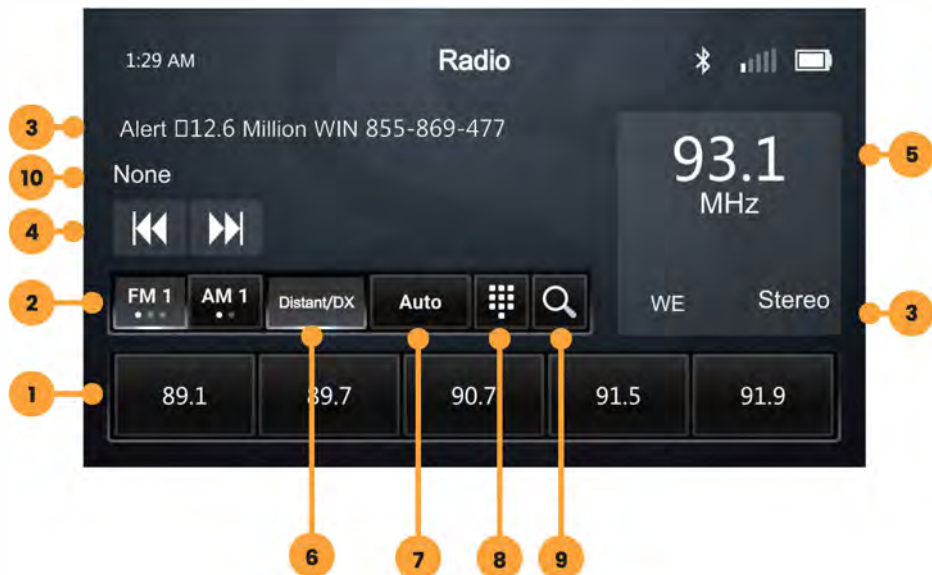

Paina **ALOITUSVALIKKO > Radio**

1. Esiasetetut asemat

Asemien tallentamiseksi siirry haluamallesi kanavalle, paina ja pidä esiasetusnäppäintä 2 sekunnin ajan tallentaaksesi aseman. Muistiin voi tallentaa yhteensä 15 FM- ja 10 AM-asemaa.

2. AM/FM

Paina tätä vaihtaaaksesi AM- ja FM-esiasetusten välillä.

3. Asetustiedot-näyttö

Nämä kaksi riviä näyttävät nykyisen aseman näytön / artistin / kappaleen nimen. Näytössä voi myös näkyä mainoksia ja ilmoituksia.

Huom: Tiedot näkyvät vain, jos ne lähetetään valitulta asemalta.

4. Hae / Viritä alaspäin

Napauta virittääksesi taajuutta alaspäin. Paina ja pidä painettuna etsiäksesi seuraavan käytettävissä olevan radiokanavan.

5. Aseman taajuusnäyttö

Näyttää parhaillaan viritetyn taajuuden.

6. DX/LOC

(DX = kaukovastaanotto, LOC = paikallisvastaanotto; yleensä valinta herkkyyden välillä).

7. Hakutapa

Valitse automaattinen tai manuaalinen haku

8. Taajuuden syöttö

Voit syöttää halutun taajuuden ja sen jälkeen painaa "Go"

9. Tyyllilajihaku

Napauta valitaksesi tyyllilajin. Laite hakee seuraavan aseman, joka vastaa valittua tyyllilajia.

10. Näytettävä tyyllilaji

Tässä kohdassa näkyy, mikä PTY-tyyllilaji on valittu radion esiasetusten tallentamista varten.

Automaattiset esiasetukset

Napauta ohjelmoidaksesi kanavaesiasetukset automaattisesti. Tämä korvaa kaikki olemassa olevat esiasetukset.



DAB+ DIGITAL RADIO



Paina **ALOITUSVALIKKO > DAB Radio** valitaksesi DAB Radion.

1. Aseman esiasetukset

Siirry halutulle kanavalle, pidä esiasetusnäppäintä painettuna 2 sekunnin ajan tallentaaksesi aseman. Asemat voidaan tallentaa esiasetusmuistiin..

2. Kanavan tietonäyttö

Nämä kaksi riviä näyttävät nykyisen aseman ohjelman / esittäjän / kappaleen nimen.

3. Kanava ylös / alas

Kosketa siirtyäksesi edelliselle kanavalle tai seuraavalle kanavalle.

4. Haku

Kosketa näyttääksesi DAB-kanavan nimen, ohjelmatyyppin tai ryhmän haun.

5. Asetukset

Napauta avataksesi sovelluksen asetukset.

ABOUT DAB+ **DIGITAL RADIO**

DAB (Digital Audio Broadcasting) on radioteollisuuden standardi, jossa lähetetään kanavia digitaalisella signaalilla eri puolilla Eurooppaa. DAB käyttää taajuuskaistaa tehokkaammin kuin perinteiset analogiset radiolähetykset, tarjoten näin korkealaatuisen äänen ja minimoiden katkokset. Palvelun seuraamisen (service following) avulla voit kuunnella suosikkiasemiasi useilla eri alueilla, mikä on kätevää pitkillä matkoilla.

DAB-radio tarjoaa pääsyn moniin suosittuihin asemiin, joita ei ole saatavilla FM-taajuuksilla, kuten Talksport, Absolute Radio, Virgin Radio ja Radio X.

Lisätietoja DAB-radiosta löydät osoitteesta www.worlddab.org/dab

BLUETOOTH AUDIO



Paina **ALOITUSVALIKKO > BT Music**

1. Toiston etenemismittari

Näyttää kappaleen etenemisen.

2. Kappaleen / Ohjelman tiedot

Näyttää tietoja nykyisestä kappaleesta.

3. Albumin / Ohjelman kansi

4. Edellinen kappale / ohjelma


5. Play/Pause

Kosketa toistaaksesi tai pysäytteesi toiston

6. Seuraava kappale / ohjelma

Kosketa siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen tai ohjelmaan.

USB MEDIA

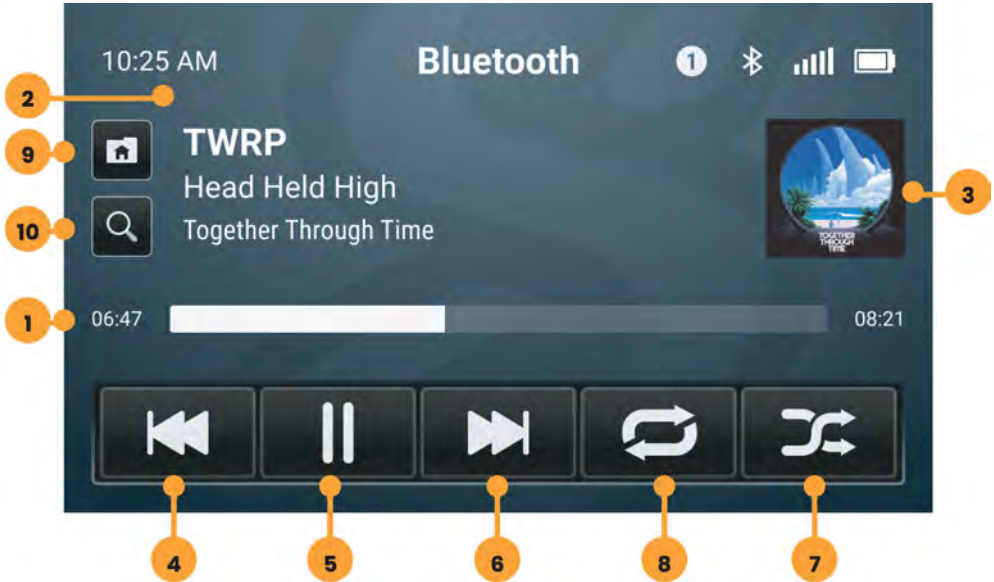

Paina **ALOITUSVALIKKO > USB Media** valitaksesi USB-toiston.

1. Toiston etenemismittari

Näyttää nykyisen tiedoston etenemisen. Kosketa mitä tahansa palkin kohtaa siirtyäksesi heti kyseiseen kohtaan tiedostossa.

2. Kappaleen / ohjelman tiedot

3. Albumin kansikuva

4. Edellinen tiedosto

5. Play & Pause

6. Seuraava tiedosto

Koskettamalla toistetaan seuraava samaa mediatyyppiä oleva tiedosto.



Kun USB on aktiivinen, painikkeet näkyvät näin

7. Vaihda satunnaistoiston tilaa

8. Vaihda toiston uusinnan tilaa

9. Tiedostoselain

USB-juurivalikosta voit selata ääni-, video- ja kuvatiedostoja. Koskettamalla valitset tiedoston katseltavaksi/toistettavaksi.

10. Hae tiedostoa

USB MEDIA



1. **Kuvat**

Koskettamalla näet tallennetun kuvasisällön.

2. **Video**

Koskettamalla näet tallennetun videosisällön.

3. **Musiikki**

Koskettamalla pääset tallennettuun musiikkisisältöön.

4. **Haku**

Koskettamalla voit etsiä tiettyä tiedostoa nimen perusteella.

5. **Kotikansio**

Koskettamalla palaat tiedostoselaimen päävalikkoon.

6. **Edellinen kansio**

Tämä palauttaa käyttäjän aiemmin avattuun kansioon.

7. **Polku / sijaintipolku**

Vain yksi suodatin voi olla aktiivinen kerrallaan.


USB VIDEOTOISTO

Kun USB-videotiedostoa toistetaan, sovelluksen hallintapainikkeet piiloutuvat automaattisesti. Saat hallintapainikkeet näkyviin koskettamalla mitä tahansa kohtaa näytöllä.



USB KUVIEN TOISTO

Kun katsot USB-kuvia, sovelluksen hallintapainikkeet piiloutuvat automaattisesti. Saat hallintapainikkeet näkyviin koskettamalla mitä tahansa kohtaa näytöllä.

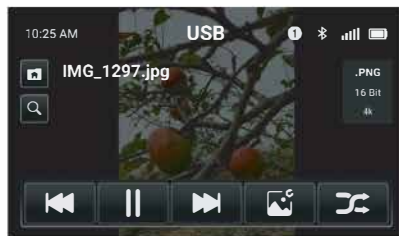

VAROITUS!

Kuljettaja ei saa katsoa videokuvaa ajon aikana!

BLUETOOTH PUHELUT



Paina **ALOITUSVALIKKO > Phone**

1. Puhelinasetukset

Napauta tästä päästäksesi puhelimen asetuksiin.

2. Yhteystiedot

Luettelo paritetun puhelimen yhteystiedoista. Kaikki puhelimet eivät tue tätä.

3. Puheluloki

Viimeisimmät soitetut, vastaanotetut ja vastaamattomat puhelut.

4. Suosikit

Muokattavissa oleva luettelo suosikkikontakteista.

5. Suora valinta

Suora valinta on puhelimen oletusnäky. Täältä voit soittaa ja vastaanottaa puheluja.

6. Poista / Tyhjennä

Napauta poistaaksesi viimeisen merkinnän. Pidä painettuna tyhjentääksesi koko merkinnän.

7. Soita / Vastaa / Lopeta-painike

Soita puhelimeen tai numeronäppäimistöllä syötettyyn numeroon. Vastaa saapuviin puheluihin. Yhteyden aikana painike muuttuu

“Lopeta”-tilaan, ja sen painaminen lopettaa nykyisen puhelun.

8. Soittoikkuna

Näyttää parhaillaan valitun numeron.

9. Puhelintietojen alue

Näyttää liitetyn ja aktiivisen puhelimen tiedot.

10. Numeronäppäimistö

Napauta näyttääksesi numeronäppäimistön puhelinnumeroiden valintaa varten.

11. Kaiutin / Puhelin

Vaihdetaan puhelun ääni autokaiuttimien ja puhelimen kuulokkeen välillä.

12. Vaihda puhelu

Napauta vaihtaaksesi aktiivisen ja pidätetyn puhelun välillä.

Laitteen parittaminen

Auto Connect

Kun laite on kerran paritettu, se yhdistyy automaattisesti aina, kun järjestelmä käynnistetään ja laite on kantaman sisällä. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä vaihtamalla Auto Connect-asetuksen pois päältä (OFF).

BT Device Settings

Kun laite on paritettu ja yhdistetty, voit säätää sen asetuksia Puhelinasetukset-valikon kautta.

DeviceList


Tämän valikon kautta voit tarkastella kaikkia muistiin tallennettuja laitteita sekä yhdistää, lisätä tai poistaa laitteita.

Microphone

Valitse External, jos ulkoinen mikrofoni on asennettu. Valitse Internal käyttääksesi näytössä olevaa mikrofonia.

Microphone Gain

Säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta (herkyyttä) handsfree-puhelua käytettäessä.

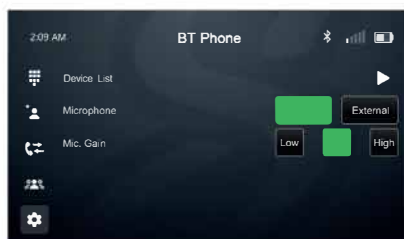

YHTEYSTIEDOT

Kun laite on paritettu, voit käyttää yhteystietoja valitsemalla Yhteystiedot puhelimen päävalikosta. Kaikkien yhteystietojen lataaminen voi kestää muutaman minuutin. Kun valitset yhteystiedon luettelosta, kaikki siihen liittyvät numerot (Koti/Työ/Mobiili jne.) näkyvät näytön oikealla puolella. Kosketa numeroa, johon haluat soittaa.

1. Suosikit

Suosikkilista on käytettävissä puhelimen päävalikosta.

2. Suosikkien asettaminen

Lisätäksesi yhteystiedon Suosikit-listalle, kosketa "Lisää suosikkeihin yhteystiedoista" -painiketta.

3. Yhteystietojen haku



Etsiäksesi yhteystietoluettelostasi, valitse HAKU-kuvake Puhelimen valinta-alueelta.

Puheluloki

Puheluloki näyttää viimeksi soitetut, vastaanotetut ja vastaamattomat puhelut.

1. Numeron valinta puhelulokista

Napauta yhteystietoa tai puhelinnumeroa soittaaksesi numeron.

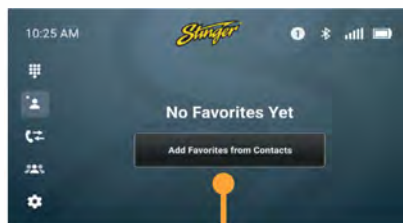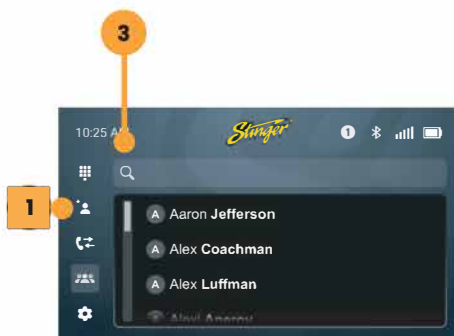

Yhdistämisasetukset

Yhdistämisasetukset


1. Paina aloitusvalikon Settings painiketta.



4. Voit ottaa autom. yhdistämisen pois valitsemalla OFF




2. Valitse Laiteasetukset kuvake.

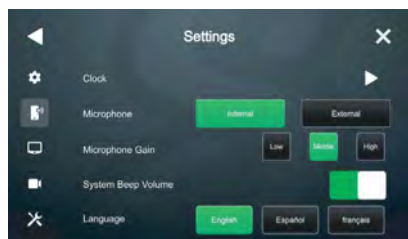

3. Paina Bluetooth -tekstin vieressä olevaa nuolta.



KAMERAT

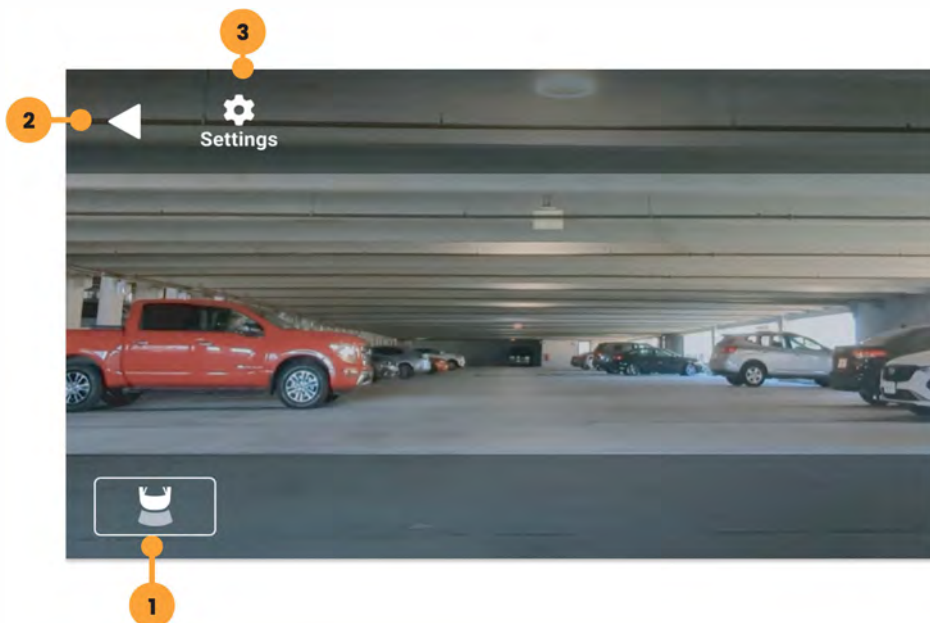

Valitse **ALOITUSVALIKKO > Cameras**

1. Kameran valintapalkki

Jos kameroita on asennettu, voit tarkastella niitä milloin tahansa näytön alareunassa olevasta kameran valintapalkista.

2. Takaisin-nuoli

Kosketa poistuaaksesi kameranäkymästä.

3. Asetukset

Kosketa avataksesi kameran asetukset.




Paina **ALOITUSVALIKKO > Settings > Cameras** päästäksesi asetuksiin.

Kamera-asetukset

1. Valitse Camera Setup

2. Valitse kameratyyppi

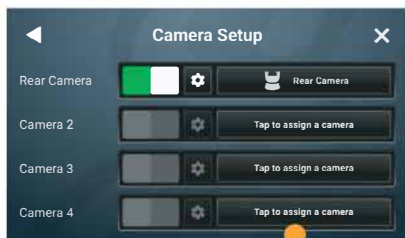

3. Valitse kuvake



Kun olet valinnut kamerakuvakkeen ja laittanut kameran päälle, kamera näkyy kameroiden valintapalkissa.

Peruutuskameran ääni

Kun asetus on päällä ja kameran mikrofoni on kytketty, peruutuskameran ääni kuuluu ajoneuvon kaiuttimista.


Mykistys (Mute Audio)

Kun asetuksena on ON, soitin mykistyy kun peruutusvaihte on valittuna.

Vaihto etukameraan (Switch to Front)

Kun asetus on päällä, etukamera kytkeytyy päälle peruutusvaihteelta vaihdettaessa ja pysyy päällä, kunnes nopeus ylittää noin 8 km/h tai kun näyttöä kosketetaan.

ASETUKSET

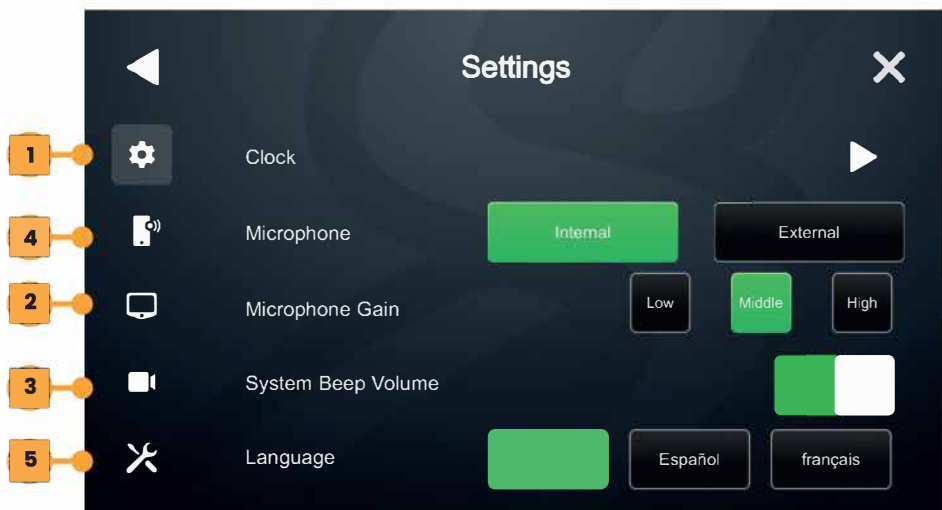

Paina

ALOITUSVALIKKO > Settings **1.JÄRJESTELMÄASETUKSET**

Kello

Vaihda GPS-aikavyöhyke ja kellonajan näyttömuoto (12/24 h).

Merkkiääni

Näppäinäänten valinta

Järjestelmän kieli

Kielen vaihto (Englanti/ Espanja / Ranska).

Mikrofoni

Valitse Internal, jos käytät soittimen sisäänrakennettua mikrofonia ja External jos käytät ulkoista mikrofonia.

Mikrofonin herkkyys

Säätää mikrofonin voimakkuutta (herkkyyttä) handsfree-puhelua käytettäessä.

Kompassi

Kompassin näyttö On / Off.

Sovellusten hallinta

Voit ottaa sovelluksia käyttöön tai poistaa niitä tästä valikosta.

Tuo käyttäjäasetukset

IE268E voi ladata asetukset USB-tikulta. Aseta voimassa olevan asetustiedoston sisältävä muistilaite vapaaseen USB-porttiin ja valitse User settings import.

Vie käyttäjäasetukset


IE268E voi tallentaa asetuksensa myöhempää tuontia varten. Aseta USB-muistitikku vapaaseen USB-porttiin ja valitse User settings export. IE268E lisää automaattisesti päivämäärän asetustiedoston nimeen.

Lataa oletusasetukset

Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

Informaatio

Valitse System Info nähdäksesi sovellusten versiot tukea varten.

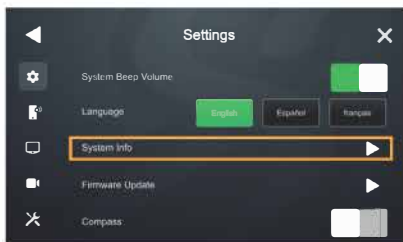

Ohjelmistopäivitys

Järjestelmäohjelmiston ja valinnaisen PAC-integraation tarkistaminen ja päivittäminen on tärkeä vaihe laitteen asianmukaiselle toiminnalle. Tämä tulisi tehdä ennen järjestelmä- ja ajoneuvoasetusten määrittämistä, sillä asetukset voivat kadota päivityksen yhteydessä.

Varmista, että USB-muistitikku, joka sisältää ohjelmistopäivityksen, on asetettu vapaaseen USB-porttiin, ja valitse Järjestelmäohjelmiston päivitys. Ohjelmistopäivityksiä löydät IE268E-tuotesivulta.



OHJELMISTON PÄIVITYS

1. Alusta USB-tikku


Valmistaaksesi USB-muistitikon käytettäväksi IE268E-järjestelmässä, muistin tulee olla alustettu FAT32- tai MS-DOS (FAT) -muotoon.

Windows PC

1. Aseta min. 8GB+ USB-tikku




2. Avaa Resurssienhallinta
3. Napsauta USB-muistitikkua hiiren oikealla painikkeella ja valitse

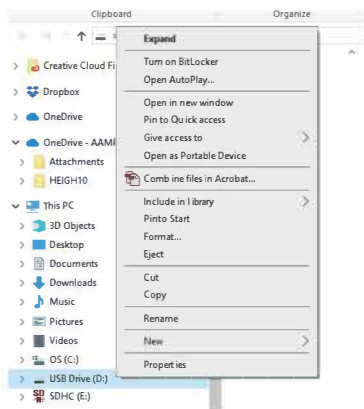


Alusta

4. Valitse FAT 32



Poista Pika-alustuksesta rasti.



6. Valitse Käynnistä

MACOSX


1. Aseta 8GB+ USB-tikku
- 2.2. Käynnistä Levytyökalu-sovellus Utilities-kansiosta



3. Valitse USB-muistitikkua Ulkoisista laitteista ja napsauta Poista



4. Valitse muotoiluvalikosta MS-DOS (FAT) ja napsauta PoistaErase

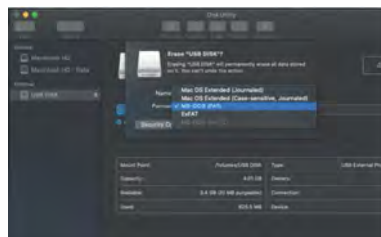

2. Lataa ohjelmistopäivitys

Lataa ohjelmistotiedosto osoitteesta StingerSolutions.com. Siirrä tiedosto sellaisenaan alustetulle USB-muistitikulle.

Tiedoston on oltava USB-muistitikun juuressa. Älä pura tiedostoa.

Asenna järjestelmäpäivitys

Aseta USB-muistitikku mihin tahansa radion USB-porttiin.

HUOM: Ohjelmiston päivityksen yhteydessä kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin. Asemien esiasetukset, EQ-esiasetukset, ääni-/suotinasetukset, aikasyntyminen ja kameran asetukset ylikirjoitetaan.

Voit viedä käyttäjäasetukset samalle USB-muistitikulle, jonka valmistelet aiemmin, Installer-valikon kautta.

IE268E tunnistaa ohjelmistotiedoston automaattisesti joko liittäessäsi sen virrassa olevaan radioon tai käynnistyksen yhteydessä.

Jos ei tunnista, siirry kohtaan ASETUKSET > Ohjelmistopäivitys, jolloin IE268E aloittaa päivityksen. Valitse ponnahdusikkunassa Päivitä ohjelmisto. Päivitys kestää 6–8 minuuttia.

HUOM: Älä yritä keskeyttää päivitystä.

ÄLÄ katkaise virtaa. Järjestelmä voi vahingoittua, jos virta katkeaa päivityksen aikana.

Järjestelmän nollaus

Kun päivitys on valmis ja näyttö on Radio-lähteessä, paina radion etupaneelista Reset-painiketta. Nollausprosessi kestää 1–2 minuuttia.

Valmiin päivityksen jälkeen laite palaa Radio-lähteeseen.



Reset-nappi

5. Vahvista ohjelmistopäivitys

Vahvista ohjelmistopäivitys siirtymällä Järjestelmätiedot-valikkoon Installer-asetuksissa.

Huomioi APP Version ja vieraile IE268E-sivulla osoitteessa StingerSolutions.com.


Valitse tuotesivulla Firmware-välilehti.

Uusin ohjelmistoversio näkyy siellä. APP-version 8 numeroa kertoo päivityksen päivämääräkoodin (VVVVKKPP).

2. NÄYTTÖASETUKSET

Automaattinen kirkkaus

IE268E voi säätää näytön kirkkautta auton asetusten mukaan. Ota käyttöön/pois käytöstä. Toimii vain, jos valaistusjohto on kytketty.

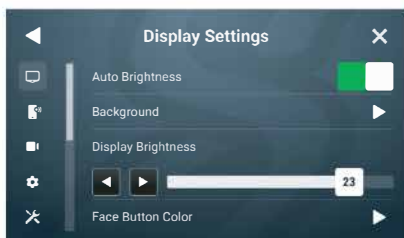

Näytön kirkkaus

Säädä näytön kokonaiskirkkautta nuolilla tai liikusäätimellä.



Näppäinten väri

Valitse haluamasi väri ja pidä painettuna Favorite tallentaaksesi sen.

Näppäinten kirkkaus


Säädä näppäinten kirkkautta nuolilla tai liikusäätimellä.

System Highlights

Change the highlight colors for active buttons & system controls.

Taustakuva

Voit ladata kymmenestä valmiista kuvasta mieleisen tai ladata oman kuvan

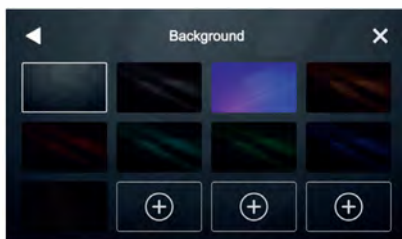

Varmista, että USB-muistitikku, joka sisältää yhteensopivan kuvan (1280 x 800 JPG/PNG), on asetettu vapaaseen USB-porttiin. Napauta yhtä käytettävissä olevista + -painikkeista, jolloin ilmestyy ponnahdusvalikko, jossa näkyvät käytettävissä olevat kuvat. Valitse haluamasi taustakuva ja napauta ADD.

KAMERAT

Kameran asetukset


IE268E tukee jopa neljää kameraa, joille kaikilla on oma ohjaus.

Pääyksikkö sisältää valmiin peruutuskameran paikan sekä kolme muuta mukautettavaa paikkaa, jotka aktivoituvat Cameras-sovelluksessa, kun ne on nimetty ja

niiden videoformaatti on määritetty.

Paina Cameras

Tämä löytyy kotinäytön toiselta sivulta.

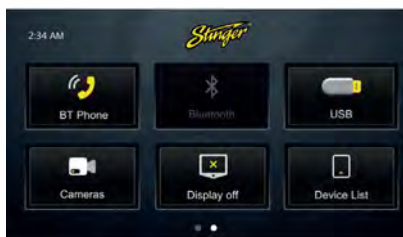

2. Paina Settings


Sijaitsee näytön vasemmassa yläkulmassa.

3. Paina Camera Setup



3. Määritä nimi

Napauta jotakin None Camera -kuvakkeista määrittääksesi kameralle nimen.

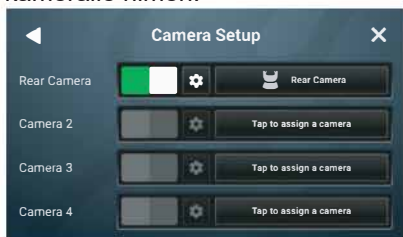

Mykistys peruutettaessa

Kun asetettu ON, järjestelmä mykisy peruutettaessa: kameran ääni kuuluu edelleen.

Vaihda etukameraan peruutuksen jälkeen

Kun asetettu ON, etukamera käynnistyy vaihdettaessa peruutusvaihteelle ja pysyy päällä, kunnes nopeus ylittää 8km/h tai näyttöä kosketetaan.

4. LAITTEET

Laitelista


IE268E voi tallentaa useita puhelimia ja jopa yhdistää useisiin Bluetooth-laitteisiin samanaikaisesti.

Lisää uusi laite

1. Valitse Device List




2. Varmista, että laitteesi on paritusmoodissa, ja napauta +Add a Device.

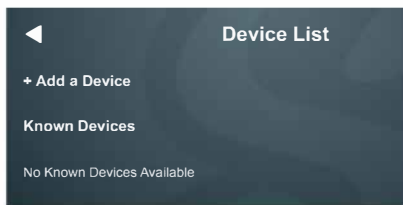


3. Valitse laitteesi listasta.

Jos laitetta ei näy listassa, varmista, että se on löydettävissä, ja napauta Available Devices skannataksesi uudelleen.

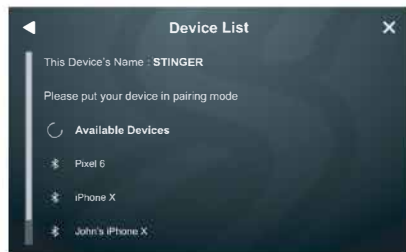

4. Vahvista PIN-koodi soittimen näytöllä ja yhdistettävässä laitteessa.

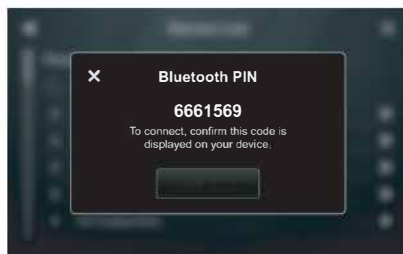

5. Valitse haluamasi yhteystyyppi

(Bluetooth / Phone Projection).

Jos valitset Phone Projectionin, puhelimen sovellus (Apple CarPlay/ Android Auto) käynnistyy automaattisesti.



Yhdistä tallennettuun laitteeseen

Aiemmin yhdistetyt laitteet löytyvät Known Devices -listalta.



1. Varmista, että Bluetooth on päällä mobiililaitteessasi.

2. Paina Phone Projection tai Bluetooth -painiketta yhdistääksesi laitteeseesi.

Irrota laite

Napauta DISCONNECT-painiketta irrottaaksesi yhdistetyn laitteen.



Poista laite

Napauta DELETE-painiketta poistaaksesi tunnetun laitteen..



Apple CarPlay

Voit vaihtaa Apple CarPlayn käyttöliittymän suuntaa kääntämällä ohjauspyörän ohjainta vasemmalle tai oikealle.

USB-C-asetukset

Voit asettaa pääyksikön USB-C-liitännän vain latausta varten tai ottaa käyttöön Apple CarPlayn / Android Auton USB-C-portin kautta.

5. INSTALLER

Installer-valikon koodi

Kun yrität avata Installer-valikon, IE268E kysyy salasanaa.

Installer-salasana on 0052.

Master Reset


Valitse Master Reset palauttaaksesi pääyksikön tehdasasetuksiin. Tämä toiminto nollaa installer-asetukset, käyttäjäasetukset ja PAC-integraatiot.

Rattipainikkeiden ohjaus

IE268E voi määrittää minkä tahansa rattipainikkeen uudelleen mihin tahansa saatavilla olevaan soittimen toimintaan tästä valikosta.

Toiminnon määrittäminen rattipainikkeelle


Napauta toimintoa, jonka haluat määrittää ohjauspyörän pylvään painikkeelle.

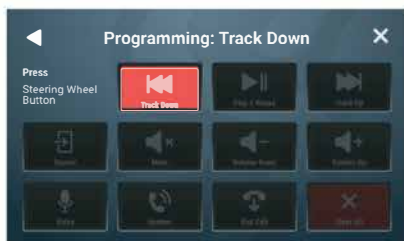

Painike vilkkuu punaisena noin 10 sekunnin ajan. Tämä tarkoittaa, että se on valmis ohjelmoitavaksi..

2. Paina ohjauspyörän painiketta, jonka haluat määrittää valitulle toiminnolle.

Kun toiminto on ohjelmoitu onnistuneesti, lyhyen painalluksen painikkeessa näkyy pieni vihreä ohjelmoitu merkkivalo.




Remote Out

Ulkoisen vahvistimen automaattiseen käynnistykseen on kaksi vaihtoehtoa. ACC käynnistää ulkoisen vahvistimen, kun virta-avain on ACC-asennossa. Power Off -vaihtoehto sammuttaa ulkoisen vahvistimen aina, kun soitin on lepotilassa tai sammutettuna.

AUDIOASETUKSET

AUDIOASETUKSET

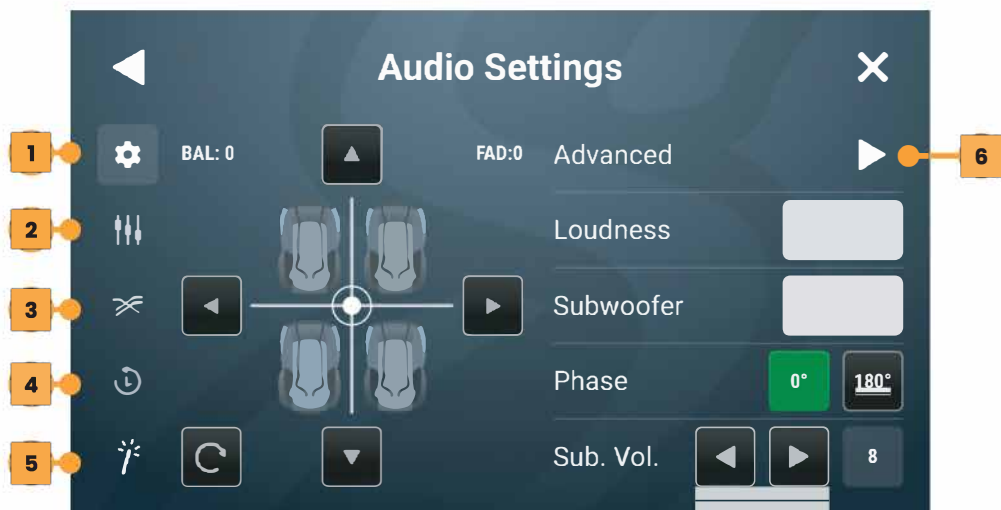

Paina **ALOITUSVALIKKO** > **Audio Settings**

1. Balance- ja yleisasetukset

Säädä Fader-, Balance-, Loudness- ja Subwoofer-asetuksia nopeasti tästä valikosta.

2. Taajuuskorjain

15-kaistainen graafinen taajuuskorjain, jossa useita mukautettavia esiasetuspaikkoja.

3. Jakosuotimet

Säädettävät jakosuotimet kuudella muistipaikalla.

4. Aikaviivesäädöt

Kompensoi etäisyyksiä kaiuttimien ja kuuntelijan välillä.


5. Tehdasasetusten EQ

Aseta nopeasti suosittuja taajuuskorjaimen asetuksia eri musiikkigenreille.

6. Edistyneet ääniasetukset

Defeat-, TosLink-, äänilähteen voimakkuus- ja gain-asetukset.

BALANCE JA YLEISASETUKSET

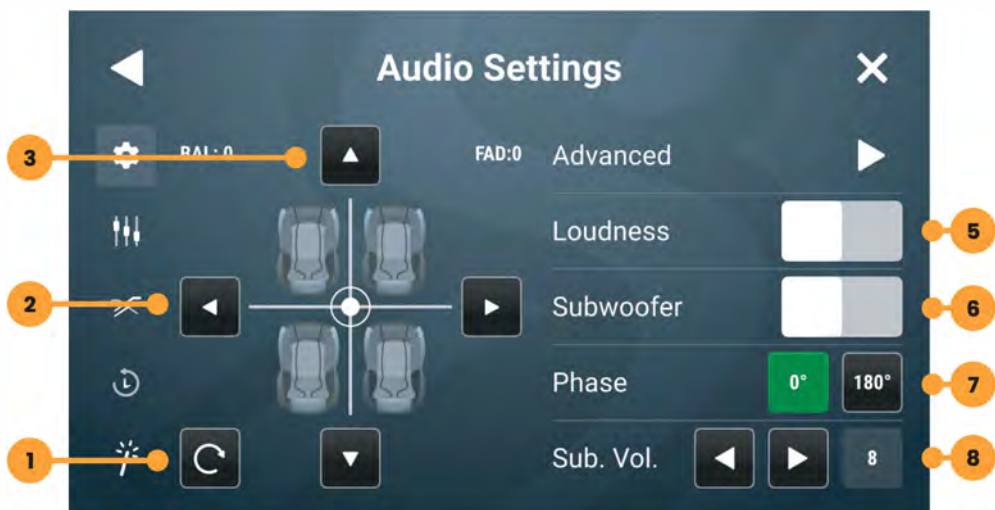

Paina **ALOITUSVALIKKO> Audio Settings > Balance**

1. Nollaa

Paina nollataksesi balance- ja fader-asetukset.

2. Balance

Säädä kaiuttimien tasapaino vasen/oikea vasen/oikea-nuolilla. Voit myös vetää asetuspistettä haluttuun fader- ja balance-arvoon.

3. Fader

Säädä kaiuttimien fader-asetusta etu/taka ylös/alas-nuolilla.

4. Loudness

Kun valittuna ON, vahvistaa +3 dB taajuuksia 100 Hz – 2000 Hz välillä.

5. Subwoofer

Kytkee subwooferin ulostulon päälle/pois.


6. Vaihe

Muuta subwoofer-signaalin vaihetta.

7. Subwoofer-taso

Säädä subwooferin äänenvoimakkuutta vasen/oikea-nuolilla tai vetämällä liukusäädintä.

TAAJUUSKORJAIMEN ASETUKSET

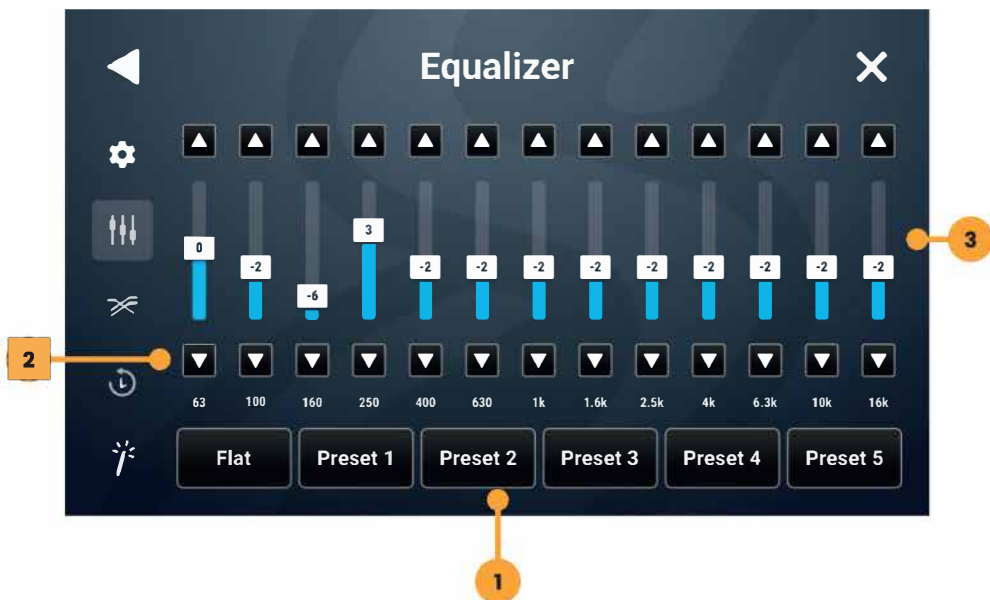

Paina **ALOITUSVALIKKO > Audio Settings > Balance**

1. Esiasetukset

Käyttäjällä on 6 esiasetuspaikkaa, joihin voi tallentaa EQ-asetuksia. Tämä on hyödyllistä eri musiikkityyppien, äänenvoimakkuustasojen tai eri lähteiden asetusten tallentamiseen. Kun olet säätänyt EQ:n haluamallasi tavalla, napauta ja pidä esiasetuspaikkaa tallentaaksesi asetukset. Esiasetus korostuu.


2. Ylös/alas nuolet

Säädä taajuuden äänenvoimakkuutta napauttamalla ylös/alas-nuolia.

3. Taajuuden liukusäädin

Vedä liukusäädintä säätääksesi taajuuden äänenvoimakkuutta.

JAKOSUOTIMIEN ASETUKSET

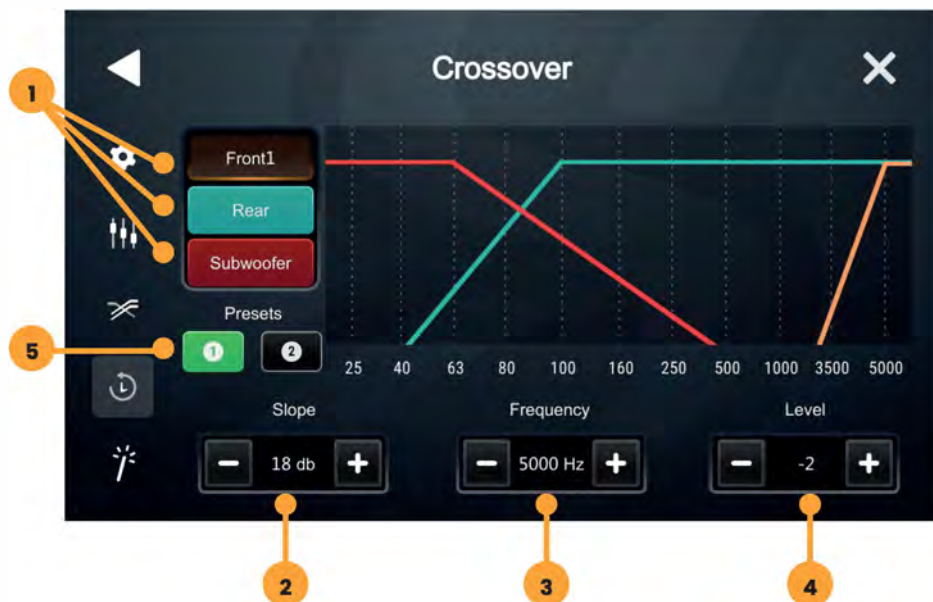

Paina **ALOITUSVALIKKO > Audio Settings > Crossover**

1. Kanavan valinta

Valitse Front 1 (oranssi), Front 2 (turkoosi), Rear (punainen) tai Subwoofer (ambra) -kanava asettaaksesi suodinasetukset.

2. Slope (jyrkkyys)

Säädä suotimen jyrkkyyttä valitulle äänikanavalle.

3. Frequency (taajuus)

Säädä suotimen taajuutta valitulle kanavalle ja kaistalle.


4. Taso

Säädä valitun kanavan tasoa.

5. Ohjelmoitavat esiasetukset

Napauta ja pidä esiasetuspaikkaa tallentaaksesi asetukseksi. Esiasetus korostuu.

AIKAVIIVEASETUKSET

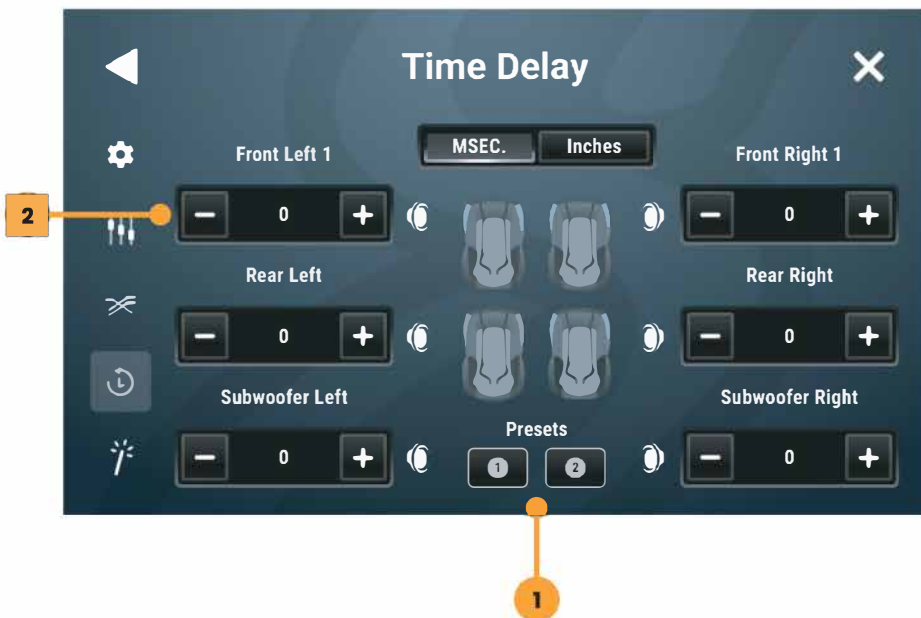

Paina **ALOITUSVALIKKO** > **Audio Settings** > **Timing**

1. Ohjelmoitavat esiasetukset

2. +/- Etäisyysasetukset

Aikaviivesäädön ohjeet

Aikaviivesäätö kompensoi kaiuttimien eri etäisyyksiä kuuntelijaan.

Aikaviivesäädöllä voidaan viivästyttää lähimpien kaiuttimien signaaleja, jotta kaikki ääni saavuttaa kuuntelupisteen samaan aikaan.

Tämä antaa kuulijalle tarkemman ja luonnollisemman stereoäänen. Asettaaksesi viiveet, valitse kuuntelupaikka, esimerkiksi kuljettajan istuimen niskatuki. Mittaa etäisyys jokaisesta kaiuttimesta kuuntelupaikkaan (muista merkitä mitat ylös!). Aseta yksiköiksi tuumat ja syötä tallennetut etäisyydet kullekin kaiuttimelle käyttämällä +/- -painikkeita.

FACTORY EQ **AUDIOASETUKSET**




Valitse **ALOITUSVALIKKO > Audio Settings > Factory EQ**

Valitsemalla Audio-valikkopalkista Factory EQ pääset käyttämään tehtaalla asetettuja ekvalisaattorivalmiuksia eri musiikkityyleille..

Kun tehtaalla asetettu EQ-esiasetus on valittu, sitä voidaan hienosäätää ekvalisaattorilla ja tallentaa uudelleen käyttäjän esiasetukseksi.

LAAJEMMAT **AUDIOASETUKSET**

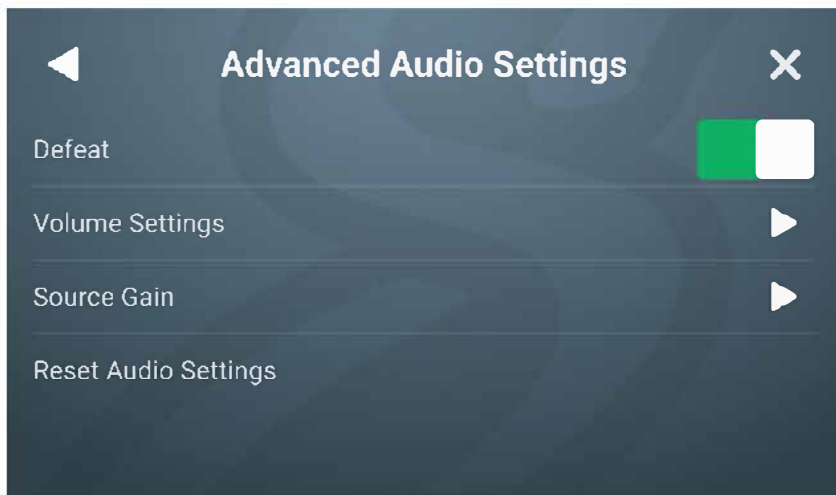

Valitse **ALOITUSVALIKKO > Audio Settings > Factory EQ**

Defeat [ON/OFF]

Kun tilana on ON, kaikki ekvalisaattori-, jakosuodin- ja kaiutinasetukset ohitetaan/ poistetaan käytöstä. Tämä on hyödyllistä, kun laitteeseen liitetään digitaalinen signaaliprosessori (DSP). Kun ohitus on päällä, muut ääniasetukset poistuvat käytöstä.


TOSlink (Optinen ulostulo) [ON/OFF]

Kytkee säädettävän digitaalilähdön päälle/pois.

Source Gain

Säädä tasoa erikseen kullekin lähteelle. Esimerkiksi, jos AM/FM on paljon kovemmalla kuin BT Music, voit laskea AM/FM:n äänenvoimakkuutta ja/tai nostaa BT Musicin tasoa, jotta lähteiden äänenvoimakkuudet vastaavat toisiaan.




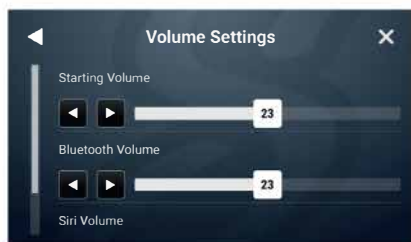

Volume Settings

Valitsemalla Volume Settings kohdasta Laajennetut ääni-asetukset pääset seuraaviin äänenvoimakkuusasetuksiin:

- Käynnistysvoimakkuus
- Bluetooth
- Navigointi
- Siri-ääni

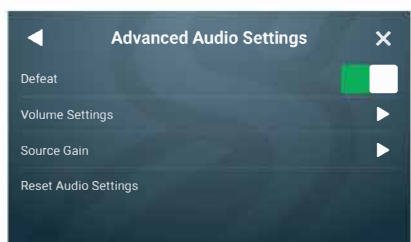

Reset Audio Settings

Tämän valitseminen palauttaa kaikki ääniasetuksesi, kun olet vahvistanut valinnan. Toimintoa ei voi perua.

RESET-NAPPI



Reset-painike

Reset-painike sijaitsee näytön vasemmassa alakulmassa. Nollataksesi laitteen varmista, että se on päällä, ja paina reset-painiketta paperiliittimellä tai vastaavalla noin 2 sekunnin ajan, ja vapauta se. Nollaus kestää muutaman minuutin – älä katkaise virtaa tämän aikana.

VIANETSINTÄ

YLEISTÄ

Musta näyttö, äänen kanssa

Kosketa näyttöä mistä tahansa, sillä se saattaa olla sammutettuna (katso sivu 28). Varmista, että näytön takana olevat kaapelit ovat kunnolla kiinni ja että ne on liitetty oikein myös radion takaa. Tarkista, ettei kaapeleissa ole vaurioita tai mutkia.

Bluetooth

Laitte ei yhdisty

Varmista, että Bluetooth on laitteen asetuksista PÄÄLLÄ.

Poista kaikki käyttämättömät laitteet ja erityisesti kaikki "Stinger"-laitteet. Käynnistä/laitte uudelleen ja yritä yhdistämistä uudelleen (sivu 10).

Musiikin toisto on hiljainen

- Nosta äänenvoimakkuutta
- laitteessa.
- Nosta puhelimen voimakkuutta (sivu 43).

Puhelimen alhainen voimakkuus

- Nosta äänenvoimakkuutta
- Nosta soittimen volumea
- Säädä BT ohjelmälähteen tasoa (Sivu 43).
- Säädä mikrofonin herkkyys (Sivu: 22).

Kamerat

Peruutuskamera ei näytä kuvaa

- Varmista että kameran ohjaus on ON (Sivu 31)
- Mikäli tulee teksti No Signal, varmista että kameran RCA-kaapeli on yhdistetty oikeaan sisääntulon (CAMERA IN).
- Varmista, että kameran virta ja maadoitus ovat kunnossa.
- Varmista, että kameran ohjaus saa virran.

Kameran kuvassa on häiriöitä tai kuva ei näy.

- Varmista, että oikea videoformaatti on valittuna (NTSC, PAL, jne.)

Käyttäjän huomautus: Taustakuvat

IE268E-pääyksikkösi käyttää nestekidenäyttöä (LCD) selkeiden ja terävien kuvien näyttämiseen erilaisissa valaistusolosuhteissa.

Kun mukautat taustaa, vältä kuvia, joissa on korkean kontrastin staattisia kuvioita; tällaiset kuvat voivat LCD-paneelissa toistuvassa käytössä aiheuttaa tilapäistä kuvan jäämistä. Jääneet kuvat katoavat normaalikäytössä 10–40 minuutin kuluessa. Jos huomaat jäämiä omasta taustakuvastasi, suosittelemme valitsemaan toisen vaihtoehdon tai käyttämään jotain IE268E:n mukana tulevista taustavaihtoehdoista, jotta käyttökokemus pysyy keskeytymättömänä :)

Apple CarPlay – puhelimen uudelleenkäynnistys

Yleinen ensimmäinen toimenpide yhteysongelmien ilmetessä on käynnistää puhelin uudelleen.

- Sammuta puhelimesi.
- Odota 30 sekuntia.
- Käynnistä puhelimesi uudelleen.

Varmista, että käyttöjärjestelmäsi on ajan tasalla

Apple julkaisee usein päivityksiä puhelimesi käyttöjärjestelmään (iOS®) varmistaakseen turvallisuuden ja parhaan toimivuuden. Nämä päivitykset ovat tärkeitä. Jos et päivitä iPhoneasi, se voi aiheuttaa ohjelmisto-ongelmia ja häiriöitä, kuten CarPlayn toimimattomuuden. Vaiheittaiset ohjeet löytyvät osoitteesta: <https://support.apple.com/en-us/118575>

Varmista, että CarPlay on käytössä

Jos iPhone ei yhdisty Apple CarPlayhin, ominaisuus ei ehkä ole käytössä laitteessasi, tai se on aiemmin poistettu käytöstä ja täytyy kytkeä uudelleen.

Näin teet sen:

Mene Asetukset > Yleiset > CarPlay > Omien autojeni lista ja valitse autosi yhdistääksesi sen uudelleen.

Varmista, että Salli CarPlay lukitussa tilassa -asetus on päällä, jotta CarPlay toimii myös puhelimien ollessa lukittuna.

Jos autosi on jo yhdistetty, napauta autoasi ja valitse Unohda tämä auto, ja yhdistä se sitten uudelleen.

CarPlay ja Ruutuaika (Screen Time)

Jos olet poistanut CarPlayn käytöstä Ruutuajassa, mene kohtaan Asetukset > Ruutuaika > Sisältö- ja tietosuojarajoitukset. Jos Sisältö- ja tietosuojarajoitukset ovat päällä, napauta Sallitut sovellukset ja varmista, että CarPlay on käytössä (napauta painiketta, kunnes se muuttuu vihreäksi).

Varmista, että Siri on käytössä

CarPlay ei toimi, ellei Siri® ole päällä. Ota Siri käyttöön iPhoneen asetuksista kohdasta Siri & Haku, varmista että Kuuntele "Hei Siri" ja Salli Siri lukittuna -asetukset ovat päällä, jotta CarPlay toimii myös lukitussa tilassa.

Varmista, että Bluetooth on yhdistetty

Jos käytät langatonta CarPlay-yhteyttä, mene iPhoneen asetuksiin kohdasta Bluetooth ja varmista, että Bluetooth® on päällä.

> Tarkista myös, että Wi-Fi on päällä iPhoneen asetuksista. Lopuksi mene kohtaan Asetukset > Yleiset > CarPlay ja varmista, että Automaattinen yhdistäminen (Auto-Join) on päällä.

Tarkista USB-kaapeli

Varmista, ettei kaapeli ole kulunut tai katkennut. Kokeile kaapelia toisella laitteella; jos se ei toimi, kaapeli on todennäköisesti viallinen ja se tulee vaihtaa. Varmista myös, että olet liittänyt puhelimen oikeaan USB-C-porttiin puhelimen peilausta varten.

Android Auto

Käynnistä puhelin uudelleen

Yleinen ensimmäinen toimenpide yhteysongelmien ilmetessä on käynnistää puhelin uudelleen.

1. Sammuta puhelimesi
2. Odota 30 sekuntia
3. Käynnistä puhelin

Varmista, että käyttöjärjestelmä on ajan tasalla

Voit tarkistaa Android-laitteesi version, tietoturvapäivitystason ja Google Play -järjestelmätason Asetukset-sovelluksesta. Saat ilmoituksia, kun päivityksiä on saatavilla, ja voit myös tarkistaa päivitykset manuaalisesti siellä. Vaiheittaiset ohjeet löytyvät osoitteesta: <https://support.google.com/android/answer/7680439>

Varmista, että Bluetooth on yhdistetty

Jos käytät langatonta Android Auto -yhteyttä, mene Asetukset > Bluetooth ja varmista, että Bluetooth® on päällä.

Tarkista USB-kaapeli

Kaikki USB-kaapelit eivät toimi kaikissa autoissa. Parhaan laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi käytä korkealaatuista USB-kaapelia yhdistäessäsi Android Autoon.

TIETOJA

YLEISTÄ

Käyttöjännite: 10,5–16 V DC,
Maadoitus: negatiivinen maadoitus
Suurin virrankulutus: 15 A (sulake)

Mitat:

Soitin:

178 mm x 87.8 mm x 100
mm (L x K x S)

Näyttö:

160.7 mm x 90.8 mm
(L x K)

Näyttö

Näyttö

Diagonaali: 6,8 tuumaa Suhde: 16:9

Resoluutio: 1024 x 600

Pikselit: 614 400

Aktiivinen alue: 216,96 mm (L) x 135,6
mm (K)

Käyttölämpötila: -20 °C – 70 °C

Audio

Kuorman impedanssi: 4Ω nimellinen /
2Ω sallittu

Jatkuva teho: 18 W x 4 kanavaa / 4 Ω,
20 Hz – 20 kHz, 1 % THD @ 14,4 V
Kaiuttimien tasonsäätö: 0–40 askelta

Audio-esivahvistimen lähtötaso:
tyypillinen 3 Vrms, maksimi 7 Vrms
ilman vääristymiä

RCA-lähdöt 6 kanavaa: Front Left, Front
Right, Rear Left, Rear Right, Subwoofer
Left, Subwoofer Right

Ekvalisaattori: 13-kaistainen

Taajuudet: 63 Hz / 100 Hz / 160 Hz /
250 Hz / 400 Hz / 630 Hz / 1 kHz / 1,6
kHz / 2,5 kHz / 4 kHz / 6,3 kHz

Ekvalisaattori ja audioasetukset

Ekvalisaattori: 13-kaistainen, taajuudet
63 Hz / 100 Hz / 160 Hz / 250 Hz / 400 Hz /
630 Hz / 1 kHz / 1,6 kHz / 2,5 kHz / 4 kHz /
6,3 kHz / 10 kHz / 16 kHz, vahvistus ±6 dB,
0,5 dB/askel

Jakosuotimen portaat: 13 askelta

Front HPF: 25 Hz / 40 Hz / 63 Hz / 80 Hz /
100 Hz / 160 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 kHz /
3,5 kHz / 5 kHz / bypass

Jyrkkyydet: 6 dB, 12 dB, 18 dB

Jakosuotimen taso: 0–12

Rear HPF: 25 Hz / 40 Hz / 63 Hz / 100 Hz /
250 Hz / bypass

Jyrkkyydet: 6 dB, 12 dB, 18 dB

Jakosuotimien taso: 0–12

Subwoofer Pre-lineout: 4,5 Vrms tyypillinen
LPF: 25 Hz / 40 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz /
160 Hz / 250 Hz

Jyrkkyydet: 6 dB, 12 dB, 18 dB

Vahvistus: 0–15

Vaihe: 0° tai 180°

Aikaviiveet 6 kanavalle: 0–133 askelta
tuumina, 0–99 askelta (0–9,9 ms / 133
tuumaa)

Käyttäjän esiasetukset: Rock, Hip-Hop,
Electronics, Jazz, Pop, Flat

Lähteen vahvistus: oletus 0 dB,
säädetävissä -10...+10 dB, 0,35 dB/askel
Äänenvoimakkuusasetukset: päävolymyi,
puhelimien ääni, navigointi, Siri/ääni,
soittoääni, säädetävissä erikseen

USB

USB 2.0

Maksimivirran syöttö: 1,5 A

Maksimikapasiteetti: 128 GB

Liitintyyppi: A

Tukee video-, audio- ja kuvatiedostojen toistoa, latausta ja laiteohjelmistopäivityksiä

USB 3.0 (yksi)

Maksimivirran syöttö: 3 A

Maksimikapasiteetti: 128 GB

Liitintyyppi: C

Luokka: MSC (Mass Storage Class)

Tiedostojärjestelmät: FAT32, NTFS

Tukee Apple CarPlay, Android Auto, video-, audio- ja kuvatiedostojen toistoa, latausta ja laiteohjelmistopäivityksiä

Bluetooth

V5.1 dual

4dBm Class2

2.402GHz to 2.48GHz

Wifi

Tuki: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 802.11ac 1x1, Wave-2 yhteensopiva MU-MIMO STA -tilassa

Täydellinen 802.11n MIMO -ratkaisu
2,4 GHz ja 5 GHz taajuuksille

Radio (FM-vastaanotin)

Taajuusalue: 87,9 MHz – 107,9 MHz

Käytettävissä oleva herkkyys: 3 dBuV
(mono S/N: 30 dB)

Signaali-kohinasuhde (SNR): 65 dB

AM viritin

Taajuusalue: 530 kHz – 1710 kHz

Käytettävissä oleva herkkyys: 25 dBuV
(mono S/N: 20 dB)

Signaali-kohinasuhde (SNR): 58 dB

4 kamerasisääntuloa

NTSC, PAL, AHD PAL 25Hz & AHD
NTSC 30Hz Support Mirror Camera
Image On/O FF

Audio

FLAC / WAV/MP3

AAC/M4A

OGG

APE

Video

MP4/AVI H264.avi

AVI XVID-

MPEG-3.avi AVI

1024x768.avi AVI

1920x1080.avi

MPG-

MPEG-1 .mpg

Mov/FLV/Vob/Mkv

Kuva

JPG/PNG/BMPJPG/PNG/BMP

Omat taustakuvat

File Format: JPG / PNG

Resolution: 1024 x 600

Käyttäjän huomautus: Taustakuvat IE268E-pääyksikösi käyttää nestekidenäyttöä (LCD) selkeiden ja terävien kuvien näyttämiseen erilaisissa valaistusolosuhteissa. Yksikkö on optimoitu tarjoamaan korkealaatuinen kuva monenlaisissa käyttötilanteissa, mutta tietyt kontrastisuhteet ja taustakuvat voivat aiheuttaa tilapäistä kuvan jäämistä ruudulle.

Kun mukautat taustaa, vältä kuvia, joissa on korkean kontrastin staattisia kuvioita; toistuva käyttö voi aiheuttaa tilapäistä kuvan jäämistä LCD-paneeliin.

Jääneet kuvat katoavat normaalikäytössä 10–40 minuutin kuluessa.

Jos huomaat jäämiä omasta taustakuvastasi, suosittelemme valitsemaan toisen taustakuvan tai käyttämään jotakin IE268E:n mukana tulevista taustavaihtoehdoista.

Stinger[®]

